お得意先各位　　2011年7月

アニマロッタ

効果的な節電方法をご提案申し上げます

この説明書に記載の方法で、下記の節電効果が期待できます。
ご使用状況により、効果が異なる場合があります。
また、節電方法のご提案となりますので、対策を強制するものではありません。

節電効果について

節電効果	削減消費電力	約　132 W
	削減率	約　7 %削減

・削減消費電力とは：本対策により削減できる消費電力の合計値です。
・削減率とは：平均消費電力（最大音量でゲームプレーとデモループを交互に繰り返した場合）に対する削減消費電力の割合です。

対策内容

蛍光ランプを　7 本取り外します。

添付の手順書を参照して対策してください。
詳しい手順は、取扱説明書をお読みください。
※対策を行ったことによるゲームへの影響はありません。

対策にともなう注意点

●本対策は「店舗メンテナンス担当者」または「技術者」が行ってください。
●必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
●電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっていますので、十分に冷めていることを確認してから取り外してください。
●出荷時期により、取り外す部材の形状が異なる場合があります。

本件に関するお問い合わせはアフターサービス窓口までご連絡ください。

アフターサービス窓口

アフターサービス窓口では、製品についてのお問い合わせにお役立ていただけるよう年中無休で受け付けています。

携帯・PHS OK

0120-170-573
携帯電話・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

営業時間　09:00～20:00
FAX.　046-256-3418

お問い合わせの際には、あらかじめ次の情報をご用意ください。
●御社名・ご店舗様名・ご担当者様名・ご連絡先電話番号
●製品商標名・型式
●製造番号・ライセンス番号・シリアル番号
●お問い合わせ内容
お問い合わせ内容によっては、お時間を要する場合があります。

©Konami Digital Entertainment
株式会社コナミデジタルエンタテインメント

蛍光ランプの交換

⚠
- 部品交換、保守点検および異常時の対応は「店舗メンテナンス担当者」、または「技術者」が行うか、アフターサービス窓口に連絡する（有料）
- 蛍光ランプを交換する前に必ず主電源スイッチを切る
- 電源を切った後に再度電源を入れる場合は、10 秒以上経過後に行う
- 主電源ドアを開けたとき、主電源ドアに荷重や衝撃を加えない
- 主電源ドアを閉めた後は、確実に施錠を行う
- 電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっているので、十分に冷めてから、必ず同種で新品のものに交換する
- 蛍光ランプを交換するときは、必ず 2 人以上で脚立などを使用する
- 部品の交換や消耗部品を交換するときは、必ず当社指定のものを使用し、それ以外のものを使用したり、混用することは絶対にしない
- 本書で指示のない個所の分解や修理、各種設定、改造は絶対にしない

■交換のしかた（ルーフ部）

1 主電源スイッチを切る（⇨55 頁）

主電源ドアを開け、主電源スイッチを切ります。

2 タイトルパネルを取り外す

図のネジとワッシャー（6 カ所）を外し、タイトルパネルを取り外します。

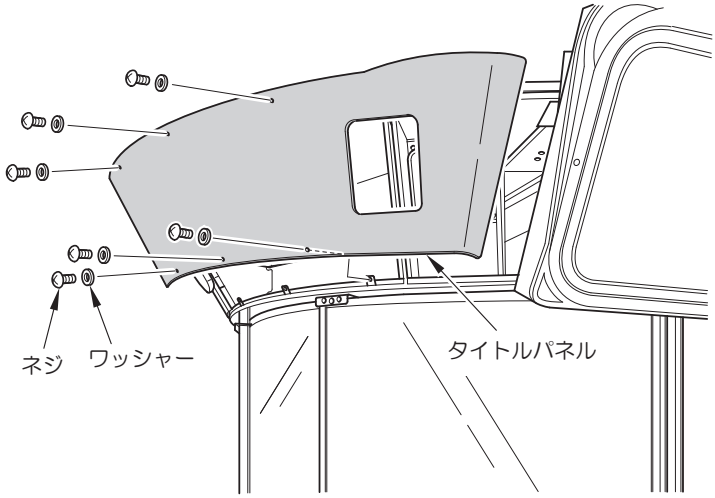

3 蛍光ランプを取り外す

1 蛍光ランプの片側を矢印の方向に押し込むようにします。

2 反対側のソケットから蛍光ランプを取り外します。

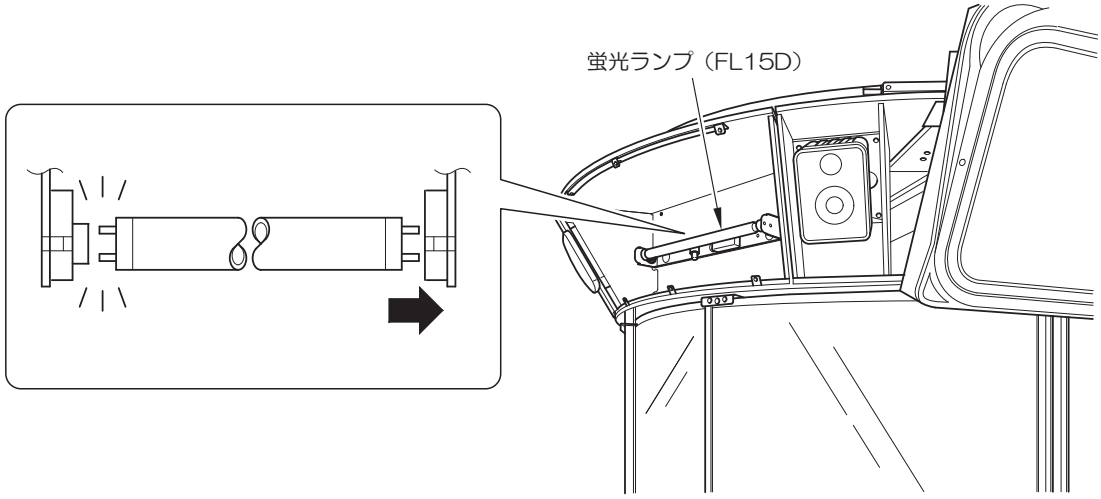

4 新品の蛍光ランプを取り付ける

同種で新品の蛍光ランプを手順３とは逆の要領で取り付けます。

MEMO　●グローランプも同時に交換することをおすすめします。

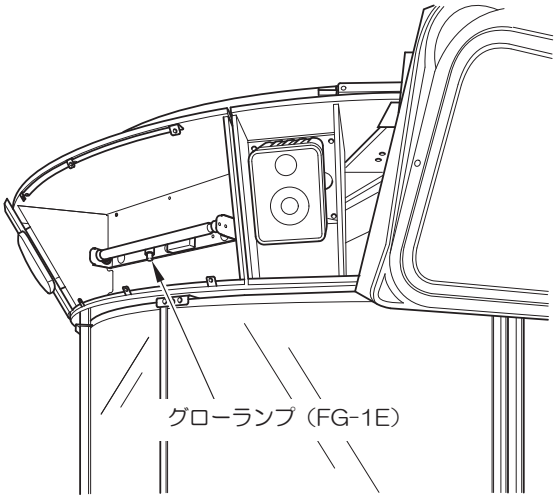

5 タイトルパネルを取り付ける

タイトルパネルの両側を本体に差し込み、手順 2 で外したネジとワッシャーでタイトルパネルを取り付けます。

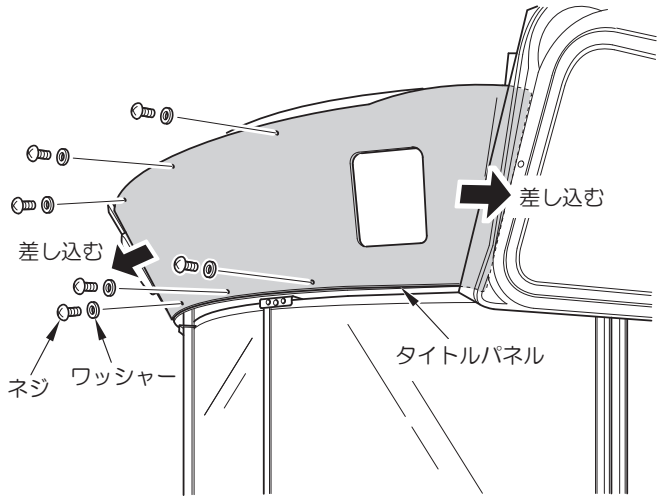

6 主電源スイッチを入れる

主電源スイッチを入れ、主電源ドアを閉めて施錠します。

7 点灯チェックを行う

目視にて点灯を確認します。

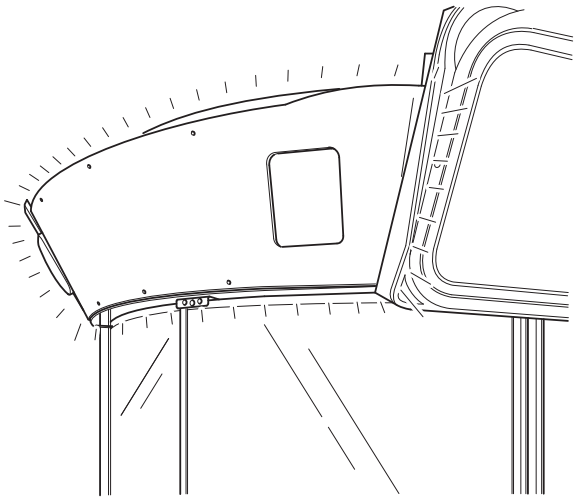

■交換のしかた(Wi-Fi リンクターミナル)

1 主電源スイッチを切る(⇨55 頁)

主電源ドアを開け、主電源スイッチを切ります。

2 タッチパネルカバーを取り外す

対辺 2mm の六角棒レンチで図のネジとスペーサー(16 カ所)を外し、タッチパネルカバーを取り外します。

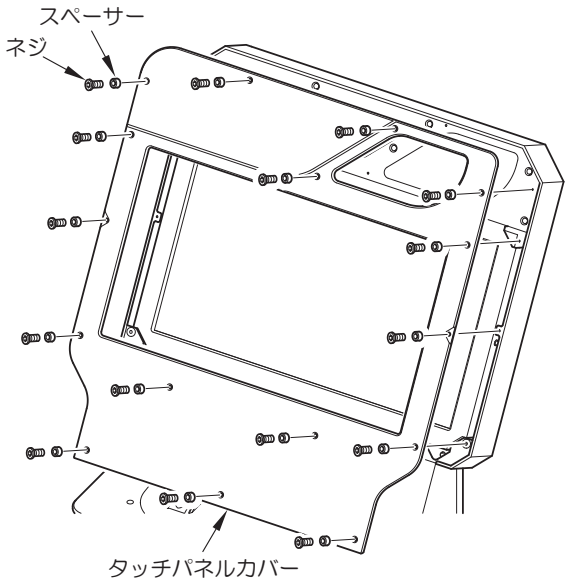

3 蛍光ランプを取り外す

1 蛍光ランプの片側を矢印の方向に押し込むようにします。

2 反対側のソケットから蛍光ランプを取り外します。

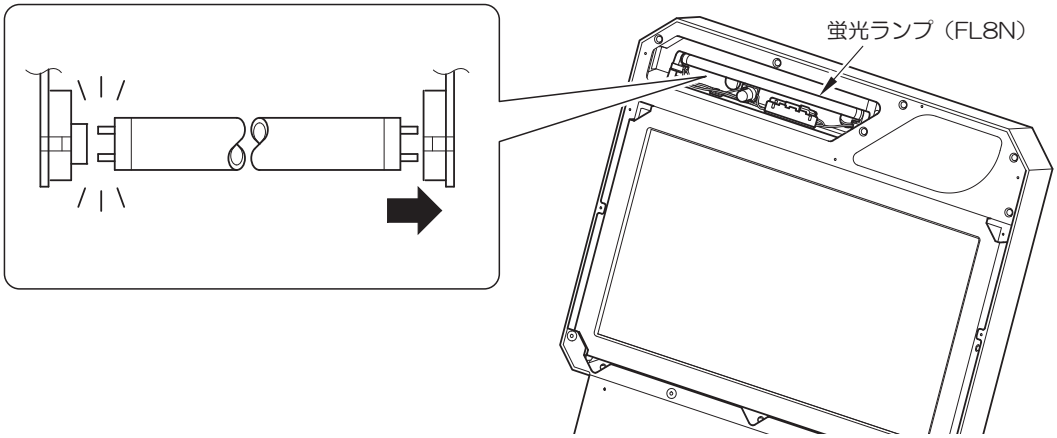

4 新品の蛍光ランプを取り付ける

同種で新品の蛍光ランプを手順３とは逆の要領で取り付けます。

MEMO　●グローランプも同時に交換することをおすすめします。

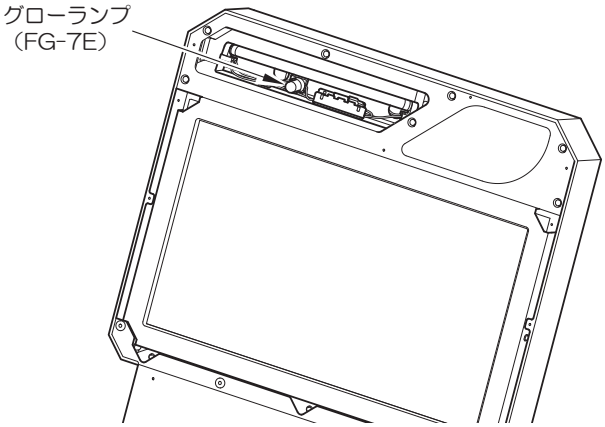

5 タッチパネルカバーを取り付ける

手順 2 で外したネジでタッチパネルカバーを取り付けます。

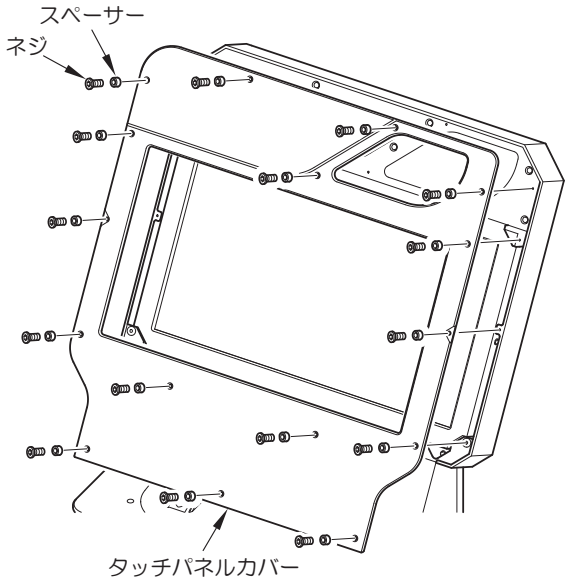

6 主電源スイッチを入れる

主電源スイッチを入れ、主電源ドアを閉めて施錠します。

7 点灯チェックを行う

目視にて点灯を確認します。

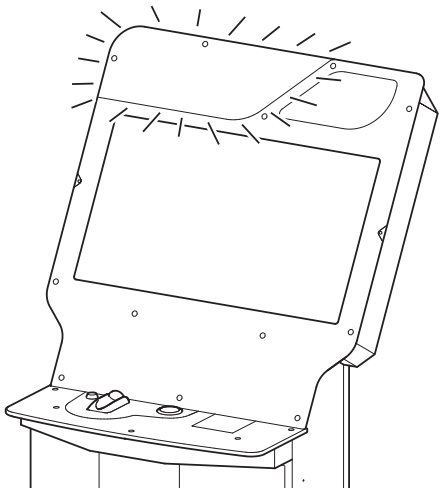

■交換のしかた(メインフレーム部)

1 主電源スイッチを切る(⇨55 頁)

主電源ドアを開け、主電源スイッチを切ります。

2 蛍光ランプカバーを取り外す

図のネジ(4 カ所)を外し、蛍光ランプカバーを取り外します。

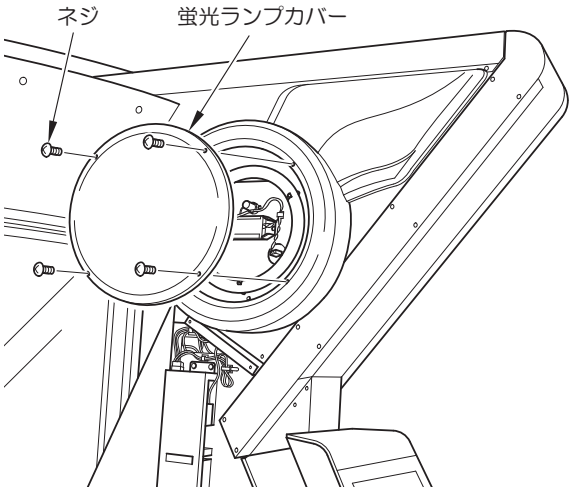

3 蛍光ランプを取り外す

1 蛍光ランプのソケットを抜きます。

2 蛍光ランプを固定しているクリップ(3 カ所)を外し、蛍光ランプを取り外します。

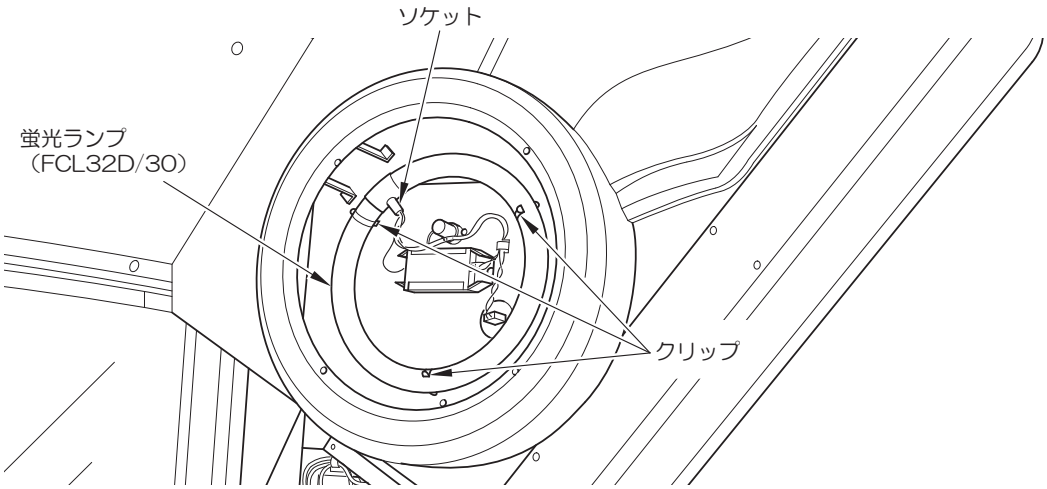

4 新品の蛍光ランプを取り付ける

同種で新品の蛍光ランプを手順３とは逆の要領で取り付けます。

MEMO　●グローランプも同時に交換することをおすすめします。

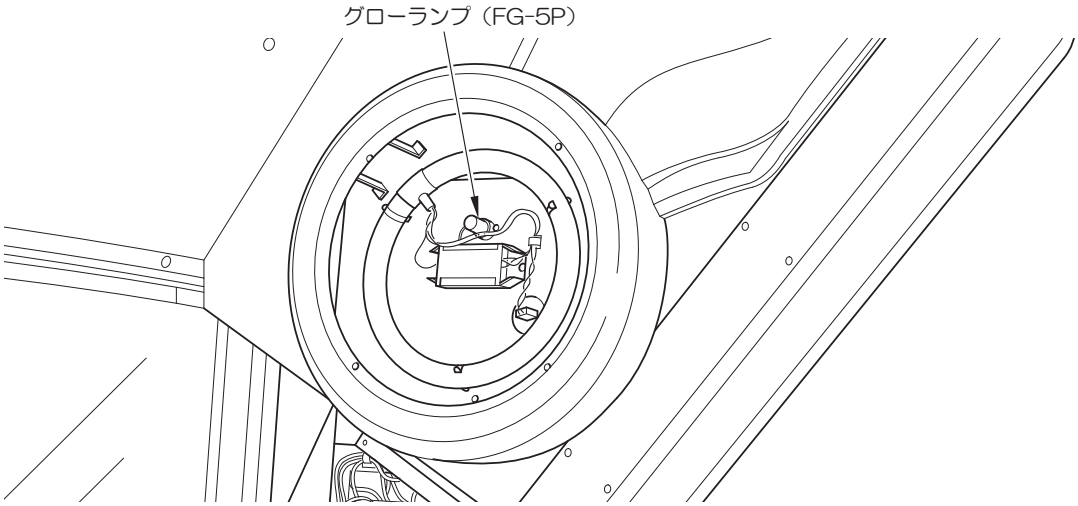

5 蛍光ランプカバーを取り付ける

手順２で外したネジで蛍光ランプカバーを取り付けます。

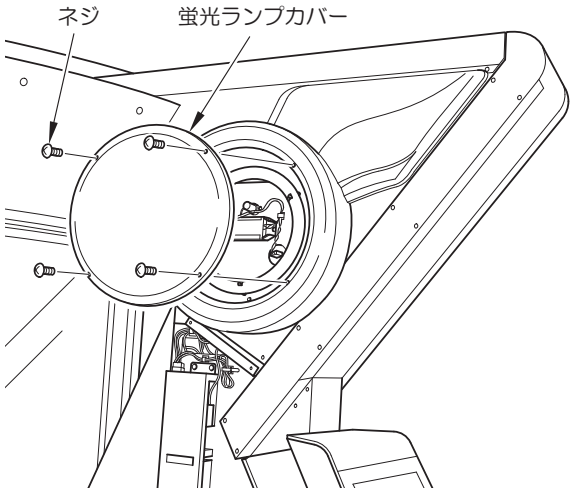

6 主電源スイッチを入れる

主電源スイッチを入れ、主電源ドアを閉めて施錠します。

7 点灯チェックを行う

目視にて点灯を確認します。